




ДЛЯ КРОВАТЕЙ-МАШИН СЕРИЙ EVO И EVO CAMARO

КОМПЛЕКТНОСТЬ

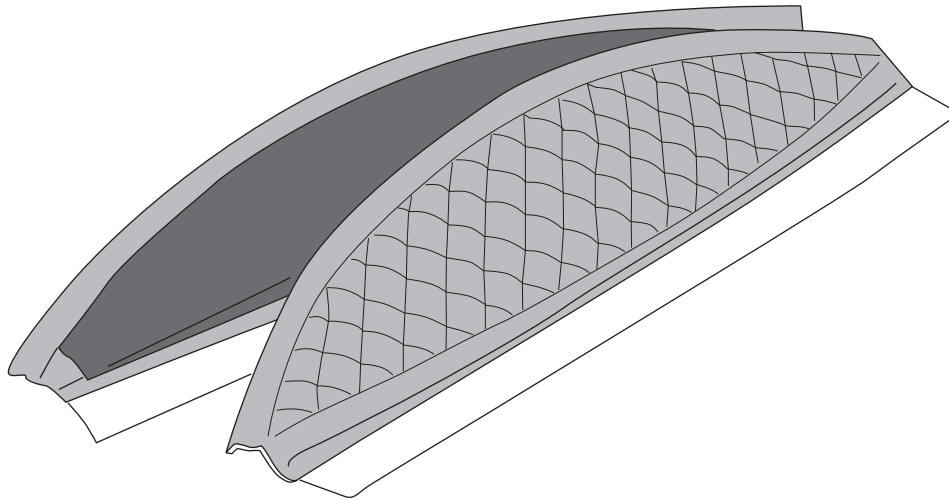


НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

Мягкий бортик

2

1. Вставьте пластиковую часть бортика между боковиной и матрасом.

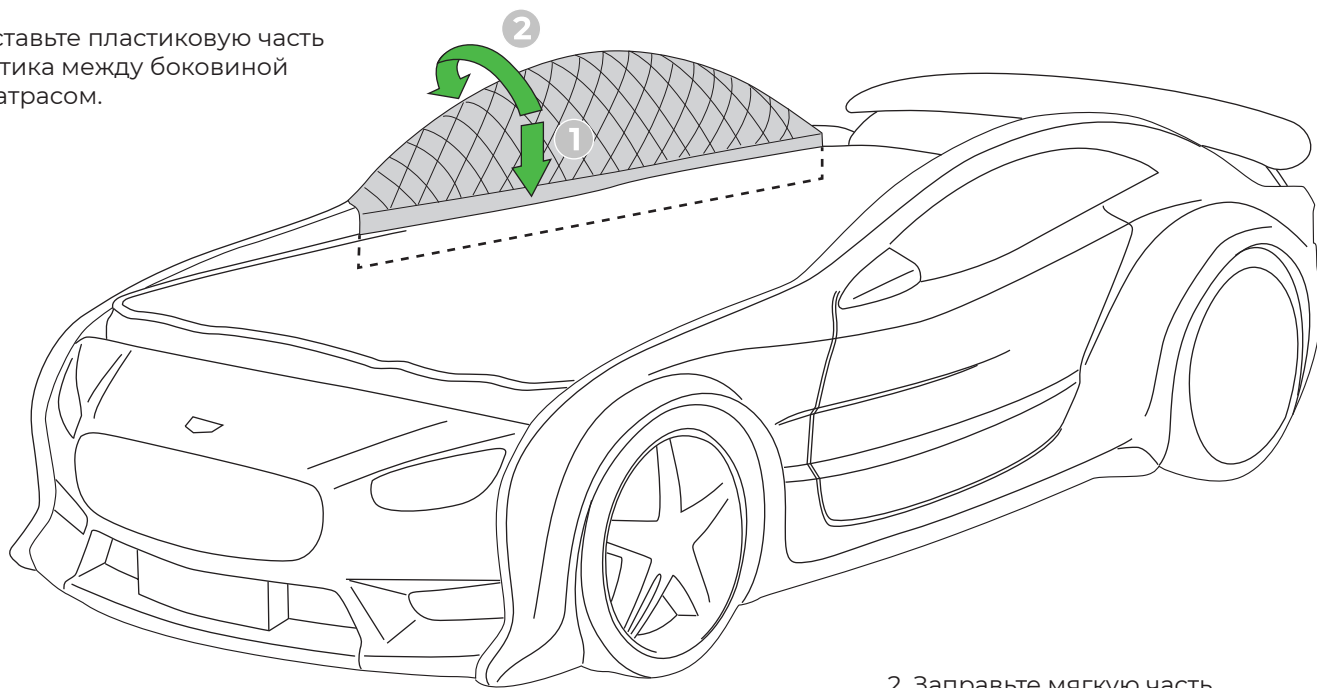

2. Заправьте мягкую часть бортика под кант боковины.